

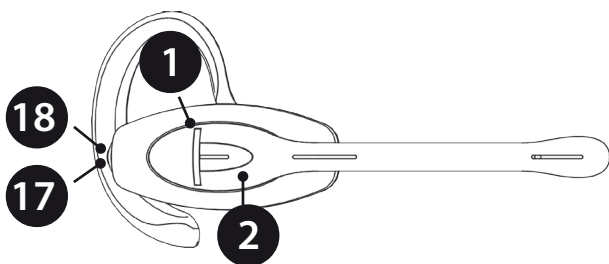



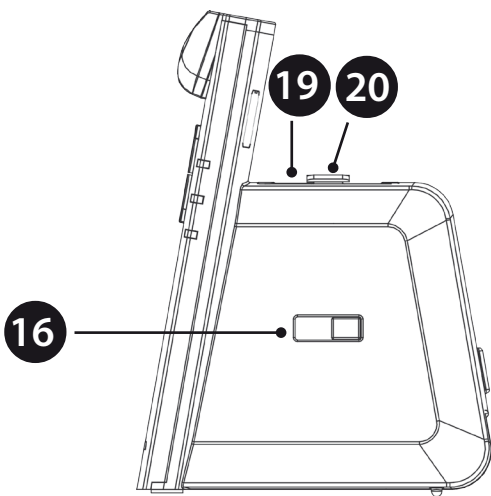


IPN W880

Gebruikershandleiding

- 1 Headset AAN/UIT LED
- 2 Headset AAN/UIT toets
- 3 Stroom AAN/UIT LED
- 4 Headset oplaad LED
- 5 Headset 'IN GEBRUIK' LED
- 6 Accu status LED indicatie
- 7 Telefoonschakelaar (TEL) met AAN/UIT LED
- 8 PC/USB schakelaar met AAN/UIT LED
- 9 Microfoon volume harder
- 10 Microfoon volume zachter
- 11 USB aansluiting
- 12 AUX aansluiting
- 13 Aansluiting voor stroomadapter
- 14 Hoornkabel aansluiting (HOORN Poort)
- 15 Telefoon verbindingkabel aansluiting (TEL Poort)
- 16 Bedradingschakelaar
- 17 Ontvangstvolume harder/zachter
- 18 Ruggespraak toets (MUTE toets)
- 19 Accu oplaadstation
- 20 Accu uitwerptoets

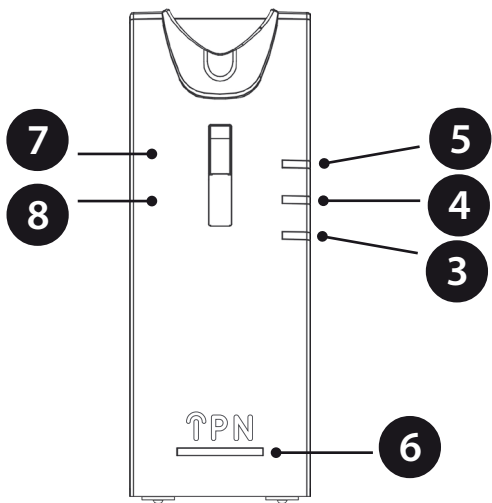

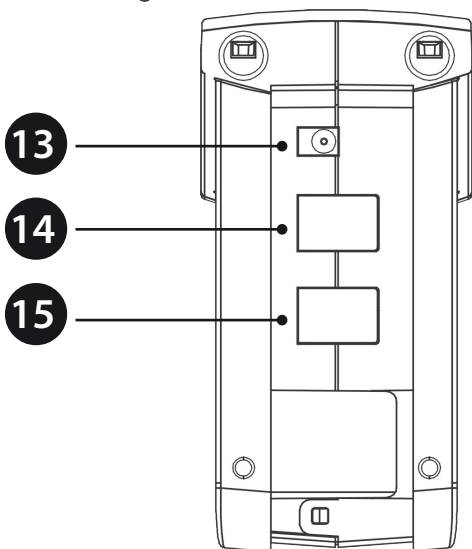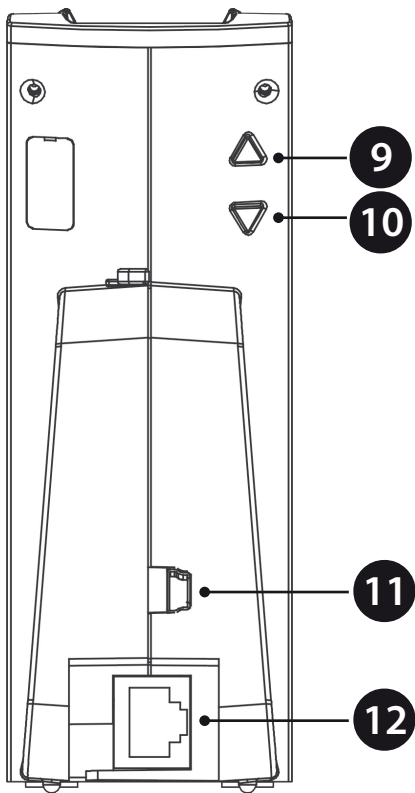

Inhoud:

1. Productomschrijving

2. Installatie

- 2.1 Aansluiten op een telefoon met headset poort
- 2.2 Aansluiten op een telefoon zonder headset poort
- 2.3 Aansluiten van een compatible hoornlifter (raadpleeg uw leverancier)
- 2.4 Aansluiten op de computer via USB
- 2.5 Draagstijlen

3. Ingebruikname

- 3.1 Uitgaande en inkomende gesprekken
 - 3.1.1 Uitgaande gesprekken via de telefoon
 - 3.1.2 Binnenkomende gesprekken via de telefoon
 - 3.1.3 Uitgaande gesprekken via de VoIP toepassing
- 3.2 Belsignaal instellen
- 3.3 Ruggespraak (MUTE) functie gebruiken
- 3.4 Headset zendvolume instellen
- 3.5 Headset ontvangstvolume instellen
- 3.6 Buiten bereik en verbroken verbinding
- 3.7 Accu vervangen
- 3.8 Accu indicator
- 3.9 Telefonisch vergaderen
- 3.10 Overzicht van audiosignalen
- 3.11 Aanmelden van een headset op het basisstation
- 3.12 Gespreksopname

4. Probleem oplossen

1. Productomschrijving

De IPN DECT headset is een volledig draadloze headset oplossing, die de gebruiker de mogelijkheid biedt om handenvrij te werken met echte draadloze mobiliteit.

Belangrijkste eigenschappen:

- DECT Draadloze headset oplossing
- Geleverd met 2 draagstijlen: hoofdbeugel en oorhaak
- 6.5 uur gesprekstijd zonder opladen
- Externe poort voor een hoornlifter of electronic hookswitch
- Noise cancelling microfoon voor achtergrondgeluid reductie
- Hoogwaardige audiokwaliteit
- Instelbaar ontvangstvolumen op de headset
- Ruggespraak functie
- Online indicator
- Bereik tot max. 400 meter
- 'Buiten bereik'-indicatie
- DECT/GAP compatibel
- Extra acculade voor extra accu
- PC/USB aansluiting *
- Conferentiemogelijkheid tot 3 personen

** Aan te sluiten op Apple MAC of pc software
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista en Windows 7.*

2. Installatie

- Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan op het basisstation (13) (basis).
- De 'STROOM AAN/UIT'-LED (3) op de basis gaat branden. Als de basis in de telefoonstand staat, gaat de 'TEL'-LED (7) branden, anders brandt de 'PC/USB'-LED (8).

- Plaats de accu in de headset als deze nog niet geplaatst is. De inkeping op de accu moet gelijklopen met die op het accu compartiment, anders zal de accu niet passen.
- De headset LED (1) zal 2 seconden branden en daarna weer uitgaan. Nu is de headset in standby-modus.

OPMERKING: de eerste keer dat de headset gebruikt wordt, raden wij aan om de headset minimaal 4 uur op te laden voor gebruik.

2.1 Aansluiten op een telefoon met headset poort

- Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel. Sluit de 'TEL'-poort (15) op het basisstation aan op de 'HEADSET'-poort op uw telefoon.
- Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om het basisstation (13) aan te sluiten op het lichtnet.
- Het kan zijn dat de bedradingschakelaar (16), aan de zijkant van de basis, verschoven dient te worden om de juiste bekabeling voor uw headset te vinden.

2.2 Aansluiten op een telefoon zonder headset poort

- Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel. Sluit de 'TEL'-poort (15) op het basisstation aan op de 'HOORN'-poort op uw telefoon.
- Sluit de hoornkabel aan op de 'HOORN'-poort (14) op het basisstation.
- Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om het basisstation (13) aan te sluiten op het lichtnet.
- Het kan zijn dat de bedradingschakelaar (16), aan de zijkant van de basis, verschoven dient te worden om de juiste bekabeling voor uw headset te vinden.

2.3 Aansluiten van een compatible hoornlifter (raadpleeg uw leverancier)

- Monteer de hoornlifter op uw telefoon zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de hoornlifter.
- Sluit de hoornlifter aan op de 'AUX'-aansluiting (12), die zich aan de achterzijde van het basisstation bevindt.

Met een aangesloten hoornlifter kunt u een gesprek op afstand aannemen door het indrukken van de toets die zich op de headset bevindt.

2.4 Aansluiten op de computer via USB

- Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB aansluiting (11), die zich aan de achterzijde van het basisstation bevindt, en op een beschikbare USB-poort van uw computer.
- De computer zal de headset automatisch herkennen en de juiste software installeren.

2.5 Draagstijlen

De IPN DECT headset wordt standaard geleverd met een hoofdbeugel en met een oorhaak.

- **Hoofdbeugel**
Klik de hoofdbeugel op de headset. U kunt de headset op uw linkeroor of op uw rechteroor dragen. De beugel is verstelbaar zodat u de voor meest comfortabele manier van dragen kunt kiezen.
- **Oorhaak**
Klik de oorhaak op de headset. U kunt de oorhaak op uw linkeroor of op uw rechteroor dragen. Verwijderen van de hoofdbeugel of oorhaak is eenvoudig door uw duim op de luidspreker te houden en de beugel of oorhaak naar u toe te trekken.

3. Ingebruikname

3.1 Uitgaande en inkomende gesprekken

3.1.1 Uitgaande gesprekken via de telefoon

- Zorg ervoor dat de 'TEL'-toets (7) op de voorkant van het basisstation is geselecteerd.
- Druk op de AAN/UIT-toets (2) op de headset. De online indicator op het basisstation (5) gaat branden. Indien er een hoornlifter of een electronic hookswitch op het basisstation aangesloten is, zal deze automatisch worden geactiveerd. Anders dient u de headset poort te activeren via uw telefoon.
- Kies het telefoonnummer op het telefoon-toestel.
- Als u het gesprek heeft beëindigd, drukt u op de AAN/UIT-toets (2) om de verbinding te verbreken. De "ONLINE-INDICATOR" (5) gaat uit.

3.1.2 Binnenkomende gesprekken

- Als er een gesprek binnenkomt en de headset is aangesloten op een hoornlifter en electronic hookswitch, gaan de 'TEL'-LED (7) en de headset AAN/UIT LED (1) knipperen, tevens hoort u een beltoon via uw headset.
- Haal de headset van het basisstation, of druk op de AAN/UIT-toets (2), als u de headset draagt, om het gesprek aan te nemen. De "ONLINE-INDICATOR" (5) gaat nu branden. Indien er een hoornlifter of electronic hookswitch is aangesloten op het basisstation, zal de lijn overgenomen worden. In het andere geval dient u de headsetpoort te activeren via uw telefoon.
- Om het gesprek te beëindigen plaatst u de headset terug op het basisstation of drukt u op de AAN/UIT-toets (2).

3.1.3 Uitgaande gesprekken via de VoIP toepassing

- Zorg ervoor dat de 'USB'-toets (8) op de voorkant van het basisstation is geselecteerd.
- Neem de headset van het basisstation, of druk op de AAN/UIT-toets (2), als u de headset al draagt en de headset AAN/UIT LED (1) en "ONLINE-INDICATOR" (5) zal gaan branden.
- Als u het VoIP gesprek heeft beëindigd, drukt u op de AAN/UIT-toets (2) om de verbinding te verbreken. De AAN/UIT LED (1) en de "ONLINE-INDICATOR" (5) gaan uit.

3.2 Belsignaal instellen

Als de headset een belsignaaltoon geeft om een binnenkomend gesprek af te geven, kan het belvolume ingesteld worden door de volumeregelaar (17) aan de achterkant van de headset te verstellen.

3.3 Ruggespraak (MUTE) functie gebruiken

De ruggespraak functie van de headset wordt geactiveerd door op de 'MUTE'-toets (18) te drukken die zich aan de achterkant van de headset bevindt. Als ruggespraak is ingeschakeld, klinkt er iedere 8 seconden een korte pieptoon in de headset. De ruggespraak functie wordt gedeactiveerd als u de 'MUTE'-toets (18) nogmaals indrukt.

3.4 Headset zendvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het zendvolume van de headset aanpassen door middel van de twee toetsen (9 en 10) die zich aan de achterzijde van het voorpaneel van het basisstation bevinden.

3.5 Headset ontvangstvolume instellen

Gebruik de volumeregelaar aan de achterkant van de headset (17) om het ontvangstvolume van de headset in te stellen. Pieptonen in de headset geven het volumeniveau aan.

3.6 Buiten bereik en verbroken verbinding

U hoort een waarschuwingston in de headset wanneer u zich buiten het ontvangstbereik van het basisstation begeeft. De verbinding tussen headset en basisstation wordt verbroken en het gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als u zich weer binnen het ontvangstbereik begeeft, wordt de verbinding tussen basisstation en headset automatisch hersteld en kunt u het gesprek voortzetten.

OPMERKING: Wanneer u zich niet binnen 5 minuten binnen het ontvangstbereik begeeft, wordt het gesprek verbroken.

3.7 Accu vervangen

De accu van de headset kan tijdens uw gesprek vervangen worden zonder dat u het gesprek hoeft te beëindigen. Wanneer u de accu uit de headset heeft gehaald, zet het basisstation het gesprek maximaal 5 minuten in wachtstand.

Wanneer de nieuwe accu in de headset is geplaatst zal de 'IN GEBRUIK' LED (1) automatisch gaan branden. De verbinding tussen het basisstation en de headset wordt automatisch hersteld en u kunt het gesprek voortzetten.

Steek de accu in het "ACCU OPLAAD STATION" (19) op de bovenkant van het basisstation. De accu kan eruit gehaald worden door de "ACCU UITWERPTOETS" (20) opzij te schuiven.

3.8 Accu indicator

De vier LED-indicatoren (6) op de voorkant van het basisstation geven de status aan van de accu in de headset.

Indicatie	Accu niveau
Eén LED knippert	< 20%
Eén LED brandt	20%-40%
Twee LED's branden	40%-60%
Drie LED's branden	60%-80%
Vier LED's branden	80%-100%

3.9 Telefonisch vergaderen

Uw IPN DECT headset geeft de mogelijkheid om tijdelijk een tweede headset op het basisstation aan te melden. Deze conferentiefunctie stelt u in staat om tot 3 personen tegelijk een gesprek te voeren.

- Gebruik de normale headset om verbinding te maken voor het gesprek.
- Wanneer u verbinding heeft, schuift u de tweede headset in het basisstation.
- Na ongeveer 1 seconde gaat de 'HEADSET AAN/UIT LED indicator (1) van de tweede headset branden en de 'TEL'-LED (7) op het basisstation gaat knipperen om aan te geven dat de tweede headset zich aanmeldt.
- Als de tweede headset is aangemeld op het basisstation stopt het knipperen van de 'TEL'-LED (7) en gaat de normale 'HEADSET IN GEBRUIK' LED (5) knipperen.
- Neem nu de tweede headset van het basisstation, zodat deze zich aanmeldt voor het gesprek. De twee headsets staan nu in de conferentiestand.

OPMERKING: De tweede headset zal alleen tijdens het gesprek aangemeld blijven. Als de eerste headset het gesprek heeft beëindigd, zal het basisstation weer in de normale stand terugkeren.

Met de IPN DECT headset kunt u tevens telefonisch vergaderen tussen uw telefoon en PC/MAC met de conferentiefunctie.

Om deze functie te activeren, drukt u de PC/USB schakelaar (8) in en houdt u deze 4 seconden vast. Zowel de 'TEL'-LED (7) als de 'PC/USB'-LED (8) gaat branden. Zodra één van de schakelaars opnieuw wordt ingedrukt, wordt de conferentiefunctie gedeactiveerd en zal de headset terugschakelen naar de ingedrukte modus.

3.10 Overzicht van de audiosignalen

Actie	Audio Indicatie
Lege accu	2 snelle pieptonen (60 sec. herhaal interval)
Bijna buiten bereik	2 pieptonen
Buiten bereik	2 wisselende pieptonen
Terug binnen bereik	4 snelle pieptonen
Ontvangst volume harder/zachter	1 pieptoon
Mute aan	2 wisselende pieptonen (8 sec. herhaal interval)
Mute uit	1 pieptoon
Belsignaal (Electronic hookswitch)	Multi toon (2 sec. herhaal interval)

3.11 Aanmelden van een headset op het basisstation

De draadloze headset kan op de volgende manier worden aangemeld op het basisstation:

- Druk de 'TEL' toets (7) in en houdt deze 5 seconden vast. De LED gaat knipperen om aan te geven dat het basisstation in de registratie modus staat.
- Druk de 'MUTE' toets (18) in en houdt deze 5 seconden vast. De headset 'AAN/UIT' LED (1) knippert 2 keer en gaat vervolgens branden.
- De registratieprocedure duurt ongeveer 30 seconden. Als de headset is geregistreerd, gaan beide LED's uit.

3.12 Gespreksopname

Met de W880 is het mogelijk om een telefoon-gesprek via de USB-poort met uw computer te verbinden. In combinatie met voice recording software op uw PC, kan deze functie gebruikt worden om gesprekken op te nemen. Op de meegeleverde CD-Rom staat de Vidicode demo call recording software welke gebruikt kan worden voor het opnemen van gesprekken.

Om de opnamefunctie te activeren, drukt u de PC/USB schakelaar (8) in en houdt u deze 4 seconden vast. Zowel de 'TEL'-LED (7) als de 'PC/USB'-LED (8) gaat branden. De W880 is nu gebruiksklaar voor gespreksopname. Zodra één van de schakelaars opnieuw wordt ingedrukt, wordt de opnamefunctie gedeactiveerd en zal de headset terugschakelen naar de ingedrukte modus.

4. Probleem oplossen

Probleem:

Ik heb de headset aangesloten op mijn telefoon maar hij werkt niet.

Oplossing:

Controleer of de verwisselbare accu goed is geplaatst. De streepjes op de headset en accu moeten in elkaars verlengde liggen. Zorg ervoor dat de accu goed is opgeladen.

Probleem:

De headset werkt maar ik kan mijn gesprekspartner niet goed verstaan.

Oplossing:

Controleer of de bedradingschakelaar (16) een positie heeft waardoor het probleem wordt verholpen.

Probleem:

Wanneer de headset AAN/UIT toets wordt ingedrukt, gaat de hoornlifter omhoog, maar ik kan mijn gesprekspartner niet horen.

Oplossing:

Controleer of het basisstation goed op de headset is aangesloten en de kabel naar de hoorn en telefoon niet zijn verwisseld.

Veiligheidsinstructies en EU-verklaring

Lees de volgende veiligheids- en bedieningsinstructies door voordat u uw IPN-product gaat gebruiken. Bewaar deze aanwijzingen voor eventuele naslag. Bij gebruik van dit product moeten de volgende basisvoorzorgsmaatregelen altijd in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel en schade aan eigendommen zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen

Bedrijfs-, oplaad- en opslagtemperatuur is 0° C tot 40° C.

Waarschuwingen

- Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- KINDEREN. De plastic zakken waarin het product en de bijbehorende onderdelen zijn verpakt, zijn geen speelgoed voor kinderen. De zakken zelf of de vele kleine onderdelen die ze bevatten, kunnen tot verstikking leiden als ze worden ingeslikt.
- Laad de headset op volgens de bij de eenheid geleverde aanwijzingen.
- Steek de stekker in een makkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van uw apparatuur.
- Om het risico op een elektrische schok, explosie of brand te voorkomen: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
- Sluit het basisstation alleen aan op een host-aansluitpoort die specifiek is bedoeld voor gebruik met handsets of headsets. Aansluiting via andere poorten zoals data- of lijnpoorten, kan het product beschadigen en kan zelfs brandgevaar opleveren. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier of de leverancier van de host-apparatuur.
- Bij stroomuitval schakelt het basisstation over op handset-modus.
- Zorg ervoor dat de netspanninguitgang zich dichtbij het apparaat bevindt en goed toegankelijk is.
- Respecteer alle waarschuwingsaanduidingen en instructies om elektrische apparaten of apparaten die radiosignalen uitzenden in bepaalde zones uit te schakelen, zoals in ziekenhuizen, op plaatsen waar met springstoffen wordt gewerkt, in zones met ontploffingsgevaar en in vliegtuigen.

- Om tijdelijke storingen in gebieden met een hoge elektrostatische lading te voorkomen dient u aanraking van de oplaadcontacten van het basisstation te vermijden.
- Demonteer het product of de voedingsadapter nooit, omdat u anders blootstaat aan gevaarlijke spanningen en andere risico's. Incorrecte montage van dit product kan bij hernieuwd gebruik leiden tot elektrische schokken of brand.
- Als de headset tijdens het opladen heet wordt, haalt u de stekker van de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos en neemt u contact op met een erkend servicecentrum.
- Houd alle producten, snoeren en kabels uit de buurt van draaiende machines.
- Steek geen scherpe voorwerpen in het product, omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen en u gewond kunt raken.
- Als u een headset gebruikt die beide oren bedekt, zult u andere geluiden minder goed horen.
- Vermijd contact met vloeistoffen. Plaats het product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld naast een badkuip, wastafel, aanrecht, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Als het product oververhit raakt, een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het is gevallen of beschadigd of als het in contact is gekomen met een vloeistof, dient u het product niet meer te gebruiken en dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- Dit product mag nooit in de buurt van of op een warmteapparaat worden geplaatst en mag niet op plekken worden geplaatst die niet goed worden geventileerd.
- Als u na het gebruik van dit product last heeft van huidirritatie, dient u het product niet meer te gebruiken en dient u contact op te nemen met uw leverancier.

- Blootstelling aan harde geluiden kan uw gehoor beschadigen. Hoewel er geen volume-instelling is die geschikt is voor iedereen, raden wij u aan uw headset te gebruiken met een normaal geluidsniveau en langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden.

Hoe harder het geluid, hoe eerder uw gehoor kan worden aangetast. U kunt verschillende geluidsniveaus ervaren als u uw headset gebruikt met verschillende apparaten. Als u last krijgt van gehoorklachten, moet u uw headset niet meer gebruiken. Als u uw gehoor wilt beschermen, raden sommige experts aan om:

1. Het volume laag te zetten voordat u de headset of de hoofdtelefoon opzet.
2. Het gebruik van een hoog volume op uw headset of hoofdtelefoon te beperken.
3. Het volume niet te verhogen om harde omgevingsgeluiden te onderdrukken.
4. Het volume te verlagen als u mensen in uw omgeving niet meer kunt horen praten.

Om het risico op een elektrische schok, explosie, brand of het vrijkomen van corrosieve of giftige stoffen te voorkomen, dient u de volgende waarschuwingen aangaande opladen en batterijen in acht te nemen:

Informatie over het opladen

- Laad het product alleen op met de door IPN Headsets geleverde oplader. Gebruik de oplader niet voor andere doeleinden.
- Laad de headset op volgens de bijgeleverde aanwijzingen.
- Steek de stekker van de AC-adapter of oplader in een makkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van de apparatuur.

- Laad de batterij nooit op in een omgeving waar de temperatuur beneden de 0° C of boven de 40° C kan komen.
- Vermijd het opladen van de batterij tijdens uw afwezigheid.

Veiligheidsinformatie over de batterij van de headset

- De batterij in de headset kan eenvoudig worden vervangen. Neem de volgende aanwijzingen in acht om de kans op brand of lichamelijk letsel zo klein mogelijk te houden.
- Probeer nooit de headset of de batterij te openen.
- Werp de headset of de batterij niet in het vuur. De batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale wetgeving voor aanwijzingen betreffende het wegwerpen.
- Open of beschadig de batterij niet. Corrosieve deeltjes kunnen letsel veroorzaken aan ogen of huid en kunnen bij inslikken giftig zijn.
- Laad de headsetbatterij op volgens de bijgeleverde aanwijzingen.

RECYCLING: de batterij in de headset moet op de juiste wijze worden gerecycled of weggegooid. Neem voor inlichtingen contact op met uw lokale recyclingcentrum.

Informatie over bediening en veiligheid

Reinig het product indien nodig door deze met een droge of licht vochtige doek af te vegen. Bevochtig de doek indien nodig met zeepwater. De headsetbasis, stroomadapter en kabels mogen naar behoefte zonder vocht worden afgestoft. Voorkom dat er vochtigheid of andere vloeistoffen in aansluitbussen of andere openingen komt. Dompel het product niet onder in water. Informeer bij uw leverancier voor speciale reinigingstissues voor uw headset.

Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen. Geen enkel intern onderdeel kan door gebruikers worden vervangen of gerepareerd.

Alleen geautoriseerde resellers of servicecentra mogen het product openen. Als onderdelen van het product om een of andere reden, bijvoorbeeld door slijtage of breuk, moeten worden vervangen, neemt u contact op met de reseller.

Voorkom dat het product aan regen of andere vloeistoffen wordt blootgesteld.

Doe het product van de hand in overeenstemming met lokale standaards en voorschriften.

Instellingen van de audiomodus – IPN Headsets

De drie audiomodi voor individuele instelling van geluidsverbetering en bescherming (A, B en C) omvatten de volgende standaards en aanbevelingen:

A, B en C	De EU-richtlijn 2003/10/EC over de minimale vereisten voor gezondheid en veiligheid met betrekking tot het blootstellen van werknemers aan risico's door fysieke middelen (lawaai). "Maximaal toelaatbare gemiddelde uitgangsgeluidssterkte van 85dB(A)."
A, B en C	De NIOSH-publicatie nr. 98-126 "Blootstelling aan lawaai op de werkplek. "In overeenstemming met NIOSH""Maximale tijdgewogen gemiddelde (TWA) uitgangsgeluidssterkte van 85 dB".
A, B en C	De ontwerprichtlijn van DR ACIF G616:2003 "Akoestische veiligheid voor telefoonapparatuur".
C (EU en APAC)	De "TT4" Telstra-publicatie – Technisch naslagwerk TP TT404B51. "Headset en begrenzend versterker. Geluidsbescherming."

Beschrijving voor veiligheid in headsets

Voor uw veiligheid en comfort heeft IPN Headsets diverse beschermende maatregelen geïmplementeerd in deze headset, zoals hierboven wordt beschreven. Deze beveiligingen zijn zorgvuldig ontworpen om veilige volumenniveaus te handhaven en om te waarborgen dat de headset werkt in overeenstemming met veiligheidsrichtlijnen van de overheid.

EU-Verklaring

Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn voor zend- en telecommunicatieapparatuur (99/5/EC). Hierbij verklaart IPN Headsets dat dit product aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC voldoet.

Veiligheid:	EN 60 950-01:2006+A11:2009
EMC:	EN 301 489-6 V1.3.1:2008-08
	EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04
	EN 55022:2006+A1
	EN 55024:1998+A1+A2
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:5005+A1+A2
RF:	EN 301 406 V2.1.1:2009-07
RF Veiligheid:	EN 50360:2001 (Headset)
	EN 50385:2002 (Base)

Mag alleen gebruikt worden in combinatie met de meegeleverde stroomadapter met een GS-keurmerk. Binnen de EU is dit product bedoeld voor gebruik in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië en binnen de EVA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.



CB

